故障かな?と思ったら

アンテナ線の

接続を確かめる



次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

のページ

38~41

47

141

38~

41

78

取扱説明書

のページ

36

54~55

取扱説明書

のページ

37

取扱説明書

のページ

43

47

電源プラグ を差し込む

UHFアンテナ

BS·110度CS

● 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書 | 266ページの 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら|もご確認ください。



のページ

取扱説明書

のページ

141

1**53**~

154

取扱説明書

のページ

138~

139

取扱説明書


のページ

テレビが映らない (映らなくなった)

・アンテナケーブルが 外れていませんか。

• VHF·UHFとBS·110度CSを 逆につないでいませんか。

・電源ランプは緑色に 点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを 押してください。



外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」を選んでみてください。

・アンテナをつないでいない放送を 選んでいませんか。

放送切換ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送*

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送* ⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送*

110度CSデジタル放送^{*} ⇒ BS·110度CS共用アンテナが 必要です。

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

デジタル放送が

B-CAS カード 映らない を確認する ・B-CASカードは

正しく挿入されていますか。 • BSデジタル放送や110度CSデジタル放送 が映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」 を「オート」または「入」に設定してください。

スカパー!e2やWOWOWなどの 有料放送が見られない

• 有料放送を見るときは、各放送局との個別契 約が必要です。(本機には、電話回線端子があ りませんので、電話回線を使用した新規加入 のお申し込みはできません。

電源が入らない

電源コードが 外れていませんか。 本体の電源コード接続部と

コンセントの2カ所を確かめてください。

電源ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチを 押してください。

テレビの映りが悪い

・アンテナケーブルが 切れていませんか。

古いアンテナケーブルを 使っている場合は、 新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度 54~56 を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向き

アンテナ線を

確かめる/交換する

を調整してください。 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向き を確かめてください。





ビデオ機器の、映像も音声も 出ない

機器をつないだ 外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して機器を つないだ外部入力に切り換えてください。

・入力6/モニター出力(録画出力)端子を お使いになる場合は、「入力6端子設定」を 「入力」に切り換えてください。

機器は再生状態に なっていますか。



~入力 1

ビデオ機器の音声が出ない

音声ケーブルが (音声ケーブルも接続する 外れていませんか。

D映像端子やS映像端子を つないだだけでは音声は 出ません。

音声ケーブルをつないでください。

レコーダーの接続方法がわからない

アンテナのつなぎかたは、本書の 手順2 を ご覧ください。

🙀 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 <u></u> 0120 - 001 - 251

受付 月曜~土曜:9:00~20:00 日曜·祝日:9:00~17:00 時間 〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

エル シー

.C-20DE7



この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-26DE7 を例にとって説明しています。 LC-20DE7 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

最初に お読み ください

かんたん!!ガイド



手順1 B-CASカードを入れる

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 電源を入れる

手順**4** かんたん初期設定をする

手順5 テレビを見る

故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

ビーキャス B-CASカードを入れる

● B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗 号化を解除する鍵のような役割をします。 B-CAS カードが挿入されていない場合、 デジタル放送を視聴できません。

> B-CAS パンフレットの内容をよ く読み、B-CAS カードを取り出 します

● B-CAS カードは、本体を覆っているシー トに貼られた B-CAS パンフレットの台 紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙

デジタル放送 を受信 DIIOOIOIIOIO B-CAS

そのままでは信号を B-CASカードを 映像化できない… 挿入して暗号解除



B-CAS カードを本機に入れます

 B-CASカードの向きを、下の図と同じ向 きにして挿入してください。






B-CASカードを入れたら ⇒ 手順 2へ

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

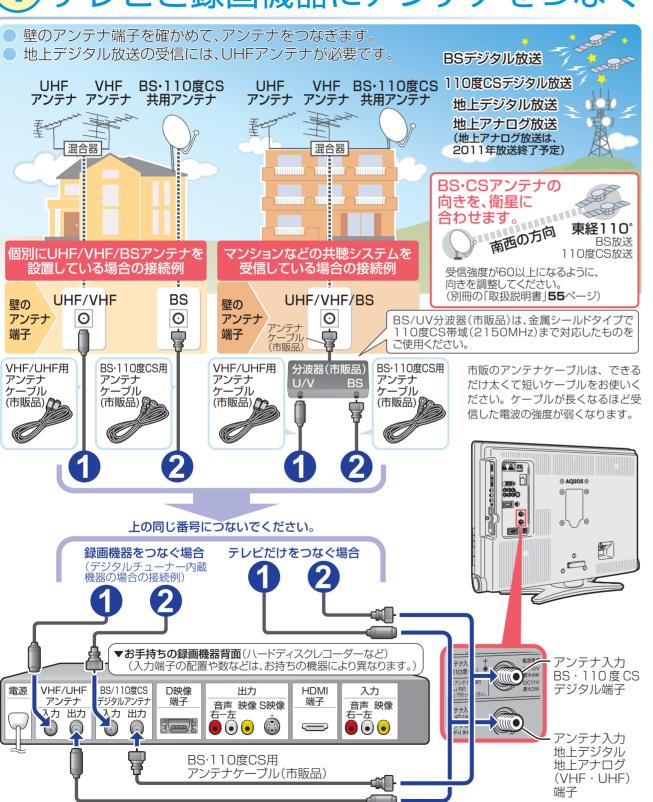

VHF/UHF用アンテナケーブル(市販品)

2 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)



 AQUOSレコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」を するとファミリンク機能を使えます。(「取扱説明書 1 162ページ)

本機の入力端子と画質について

多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、4種類の映像端子を備えています。



録画機器に合わせて、どれか 1 つを接続してください。

反対には


挿入でき

ません。

の接続例

入力2 HDMI)

映像・D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

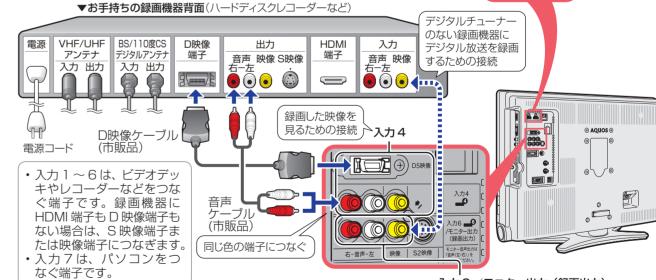

♪ こんなときは…

- オーディオ機器と接続したいときは ·····「取扱説明書」178ページ
- パソコンと接続したいときは ……「取扱説明書」182ページ
- 入力6/モニター出力(録画出力)
- 入力と出力を切り換えられる端子です。 工場出荷時は入力に設定されています。
- デジタル放送を録画するときは、「入力6端子設定」 を「モニター出力(固定)」に設定してください。
- ・ 詳しくは「取扱説明書 | **153**ページをご覧ください。

手順3 電源を入れる


手順4 かんたん初期設定をする

電源を入れる

付属の電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。


付属の電源コードをつなぎます

付属の電源コードはイラストと異なる場合がありますが、 支障はありません。

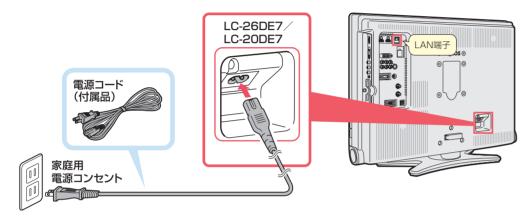

- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、 電源プラグへ容易に手が届くようにして ください。
- ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使 いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を 市販の LAN ケーブルで接続してください。

本体の電源スイッチを押して、電源を入れます

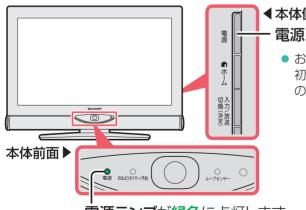

電源スイッチを押して、電源を入れます。


お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。

> 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設策 AVボジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。 IPTV設定 お好み画質・音質設定 次へ 完了確認

電源ランプが**緑色**に点灯します。

○ かんたん初期設定をする



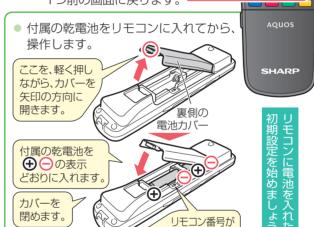

お住まいの地域と 郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)



お住まいの地域で受信できる チャンネルを自動設定します。




受信状態は良好ですか。 受信状態が悪いときは、 アンテナの向きなどを お調べください。

地域を設定する

● ♪でお住まいの地域を選び、

決定を押す




♪でお住まいの地域を選び、

決定を押す



1 %~10%で郵便番号を入力し、 決定を押す




お住まいの郵便番号を入力してください。 1 6 2 - 8 4 0 8

「O」を入力するときは、100%を押します。

ださい。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

リモコンの決定を押す

初期設定を始める

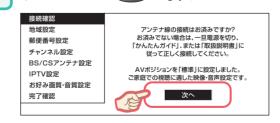

途中で設定を中止するときは、電源をお切りく


「**1**」になっている

ことをご確認ください。


手順4 かんたん初期設定をする(つづき)


チャンネルを設定する

で「する」を選び、決定を押す



- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送 のチャンネルが登録されます。







受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態(A)以外の表示が出たときは…

アンテナの向きを再調整して受信強度の 数字を60以上にします。

アンテナ受信強度が強すぎる、または、 不足しています。専門業者に相談のうえ、 ブースターや減衰器をご使用ください。

または

(E)

アンテナの接続状態を確認してください。

- 正しく接続されていますか。
- 地上デジタルと BS/CS のアンテナを 間違えてつないでいませんか。


✓ こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、 映らないチャンネルがある
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、 映らないチャンネルがある

BS・CSアンテナを設定する

りで「する」を選び、 決定を押す

● BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順8に進みます。

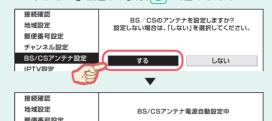

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。
- 受信状態を確認し、決定を押す



●「受信状態:良好です。【A】」と表示されない場合 は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

IPTVサービスを利用する場合は ♪で「する」を選び、を押す

● IPTVサービスを利用するには IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロード バンド環境が必要です。本機をブロードバンド 環境につないでおいてください。

お好み画質・音質を利用する場合は ◉️♪で「する」を選び、寒寒を押す

AVポジション(画質切換)が「ぴったりセレク ト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」

は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のと きに有効となる設定です。

設定された内容を確認し、間違い がなければ ♪で[完了」を選び、 決定を押す

これで設定は完了です。

Printed in China TINS-E487WJZZ

手順5 テレビを見る

番組を選ぶ

選局の基本操作

リモコンの 電源ボタン(赤) を押す



電源のオン

電源ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

電源ランプが赤色点灯

放送の種類と チャンネルを選ぶ

放送切換ボタンで、見たい 放送の種類を選びます。

地上デジタル放送

BSデジタル放送 110度CSデジタル放送

地上D BS CS 地上A

数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネル を選びます。






押すごとに、 見ている放送の チャンネルが 切り換わります。

地上アナログ放送

音の大きさを調節する



画面下部に音量レベル が表示されます。

便利な使いかた

■ 入力切換

常連番組 画面表示 インターネット

セーブモード 3桁入力 VOD操作

地上D BS CS 地上A

選局

ツール

AOUOS

フタの中にもボタンがあり

ます。詳しくは「取扱説明書

22ページをご覧ください。

- 押すと、入力切換メニュー が表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に 繰り返し押して、接続した 機器の入力名を選びます。

データ連動

- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放 送に戻せます。

番組表

押すと、電子番組表 (EPG) が表示されます。

電子番組表 (EPG) の画面例



()で番組を選び、

決定を押す

放送中の番組を選ぶと ⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと

- ⇒予約選択画面になります。
- 電子番組表 (EPG) を消 すときは、番組表または終了 を押します。

番組情報

- デジタル放送の番組視聴 中に押すと、番組情報が表 示できます。
- もう一度押すと、番組情報 が消えます。

番組情報の画面例



/ こんなときは・・

- リモコンボタンのはたらきを、詳しく知りたい・・・・・「取扱説明書 | 22ページ
- ○ファミリンク機能を搭載した機器を、使用したい・・・「取扱説明書 | 160ページ
- パソコンの画面を、表示したい・・・・・・「取扱説明書 | 184ページ